


Lamellenvorhang mit Elektroantrieb Transport und Wendung Bedienung mit Einzelschalter (Doppel-Jalousietaster): Schaltplan 2

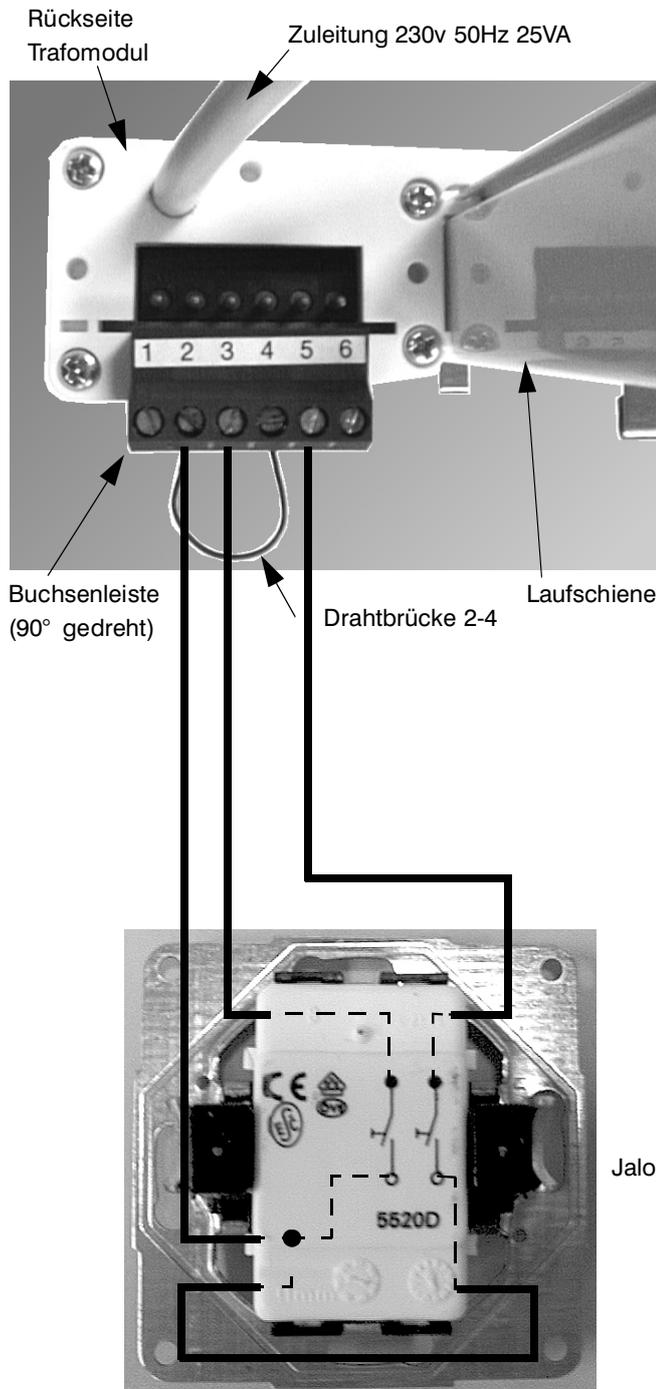

Achtung:

An der stirnseitigen Buchsenleiste des letzten Moduls (Motor, Trafo-, IR- oder Gruppenmodul) muß die Drahtbrücke von Klemme 2 nach Klemme 4 gelegt werden!

Verbindung Klemme 2-3 = Schließen
Verbindung Klemme 2-5 = Öffnen
Gleichzeitige Verbindung 2-3-5 = Memory-Funktion

Die Anschlüsse der Buchsenleiste dürfen nicht mit einer Fremdspannung verbunden werden!

Leitungsbemessung: mind. 0,5mm²

Anschluß für zusätzliches IR-Modul siehe Schaltplan 1.

Bis 3 Antriebe können an einen Doppel-Jalousietaster angeschlossen werden (Diese Anlagen sind nur noch als Gruppe zu bedienen). Siehe Schaltplan 3.

Gruppenschaltungen mit Gruppenmodul siehe Schaltplan 4.

Zentraltrafo siehe Schaltplan 5.